Setting Up Your Monitor

設定您的顯示器 | 安装显示器 | モニターのセットアップ | 모니터설치 | การตั้งค่าหน้าจอ |

Dell™ 2208WFP Flat Panel Monitor

CAUTION:

Before you set up and operate your Dell monitor, see the safety instructions in your monitor *Product Inoformation Guide* See your *User's Guide for a* complete list of features.

注意：

設定和操作您的 Dell 顯示器前，請先參閱隨附 *產品資訊指南* 中的安全說明。有關顯示器功能的完整介紹也請參閱 *使用指南*。

警告：

在设置和使用 Dell 显示器之前，请参阅显示器 *产品信息指南* 中的安全注意事项。此外，还请参阅 *用户指南* 以了解全部特性。

注意：

Dellモニタをセットアップして操作する前に、モニタの *製品情報ガイド* の安全に関する注意事項をご覧ください。また、機能の完全なリストについてはユーザーズガイドをご覧ください。

주의:

Dell 모니터를 설치하고 작동하기 전에 모니터 *제품 정보 가이드* 의 안전 지침을 참조하십시오. 또한, 기능의 전체 목록은 사용자 가이드를 참조하십시오.

ข้อควรระวัง:

ก่อนที่จะติดตั้งและใช้งานจอภาพเดลล์ของคุณ ให้อ่านขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยใน *คู่มือข้อมูลผลิตภัณฑ์* ของจอภาพก่อน นอกจากนี้ ให้อ่าน *คู่มือผู้ใช้* ของคุณ เพื่อดูรายการคุณสมบัติที่สมบูรณ

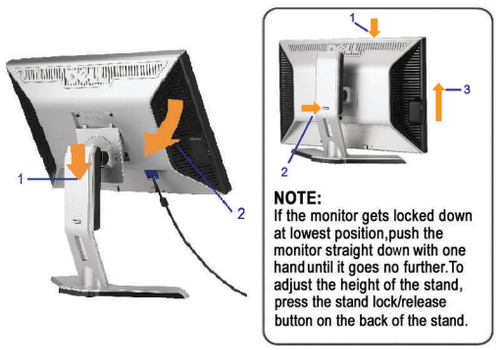
1
2
3
NOTE:
If the monitor gets locked down at lowest position,push the monitor straight down with one hand until it goes no further.To adjust the height of the stand, press the stand lock/release button on the back of the stand.

1 Attach the monitor to the stand.

將監視器裝在腳座上。
将显示器与底座相连。
モニターをスタンドに取り付けます。
모니터를 스탠드에 부착합니다.
ต่อจอภาพเข้ากับขาตั้ง

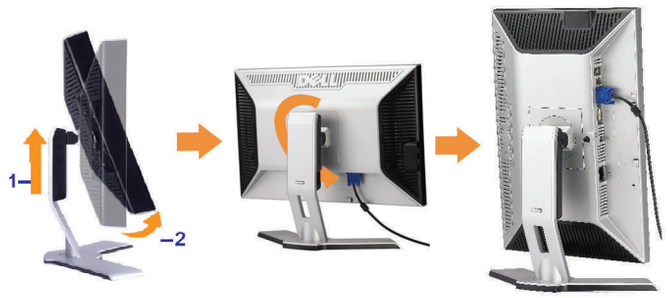

2 Vertically extend and tilt the monitor completely to rotate it for cable connection.

將螢幕垂直拉起，並傾斜轉動以利訊號線的連接。
完全垂直伸展和倾斜显示器，旋转显示器以连接电缆。
ケーブル接続を行うためには、モニタを縦方向いっぱいに引き伸ばし、完全に傾けてから回転させてください。
케이블을 연결하려면 모니터를 위로 빼고 완전히 기울여 회전시키십시오.
ยืดจอแสดงผลในแนวตั้งและดันให้เอียงเพื่อการเชื่อมต่อสายเคเบิ้ล

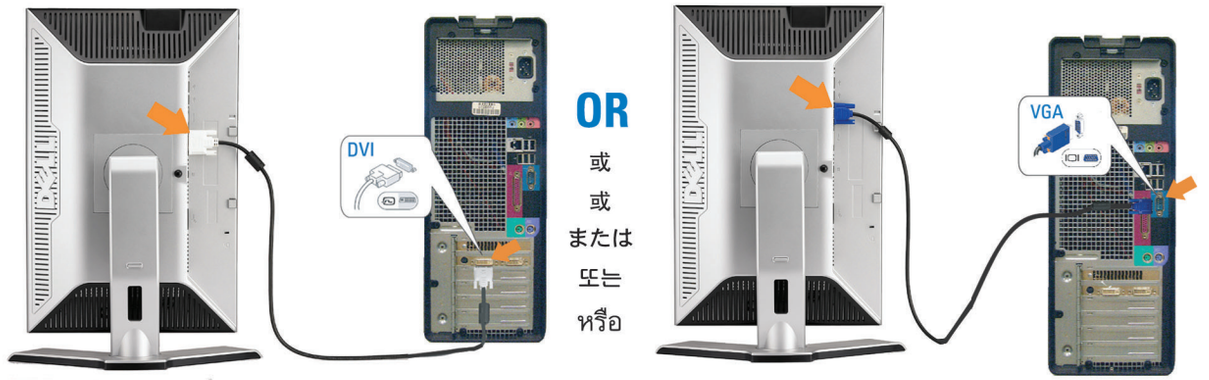

3 Connect the monitor using *either* the white DVI cable OR the blue VGA cable(do not connect both cables to the same computer).

使用白色 DVI 纜線或藍色 VGA 纜線來連接監視器 (請勿同時將兩條纜線連接到同一部電腦上)。
使用白色 DVI 线或蓝色 VGA 线连接显示器（不要将两条线缆同时连接到一台计算机）。
白い DVI ケーブルまたは青い VGA ケーブルを使ってモニタに 接続します(両方の ケーブルを同じコンピュータに接続しないてください)。
DVI 케이블 또는 파란색 VGA 케이블을 사용하여 모니터를 연결하십시오(두 개의 케이블을 동일한 컴퓨터에 연결하지 마십시오).
เชื่อมต่อจอภาพโดยใช้ สายเคเบิล DVI สีขาว หรือสายเคเบิล VGA สีน้ำเงิน (อย่าเชื่อมต่อสายเคเบิลทั้งสองเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน)

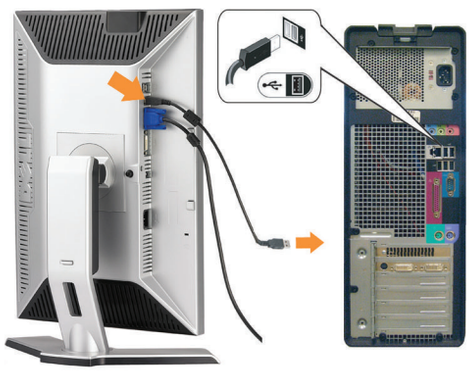

4 Connect the USB cable to the computer.

將USB纜線連接到電腦上。
将 USB 线连接到计算机。
USBケーブルをコンピュータに接続します。
USB 케이블을 컴퓨터에연결합니다.
เชื่อมต่อสายเคเบิล USB ไปยังคอมพิวเตอร

5 Connect the power cord firmly to the monitor and the electrical outlet.

將電源線確實地連接至顯示器和電源插座。
将电源线牢固插入显示器和电源插座。
電源コードをモニタとコンセントにしっかり接続します。
전원 코드를 모니터와 전기 콘센트에 단단하게 연결합니다.
เชื่อมต่อสายไฟไปยังคอมพิวเตอร์และเต้าเสียบไฟฟ้าอย่างแน่นหนา

6 Rotate the monitor back and turn on the monitor.

將顯示器轉回原位並開啟顯示器電源。
将显示器旋转回原位，然后打开显示器电源。
モニタを回転して元に戻し、モニタの電源をオンにします。
모니터를 다시 회전시킨 후 모니터를 켭니다.
หมุนจอภาพกลับ และเปิดจอภาพ

7 If nothing appears on the screen, press the *Input Select* button.

若螢幕沒顯示畫面，請按“輸入選擇”按鈕。
如果屏幕上无显示，请按“输入选择“按钮。
画面に何も表示されない場合、「入力選択」ボタンを押してください。
화면에 아무것도 나타나자 않으연 [입력 선택] 바튼을 누릅니다.
ถ้าไม่มีอะไรปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ให้กดปุ่ม Input Select (เลือกสัญญาณเข้า)

7730203644P0A
(Dell Part No. DP695 A00)

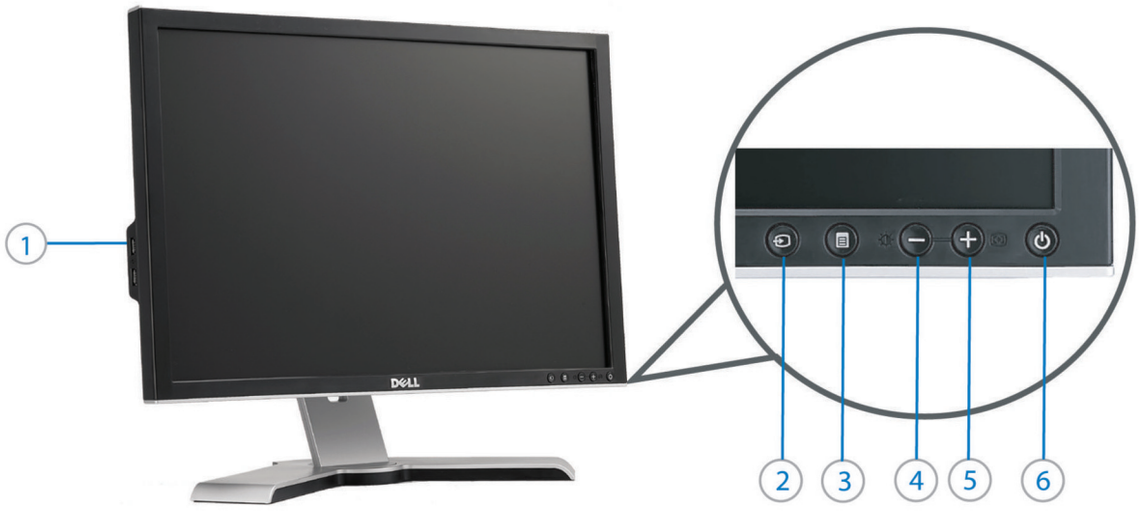

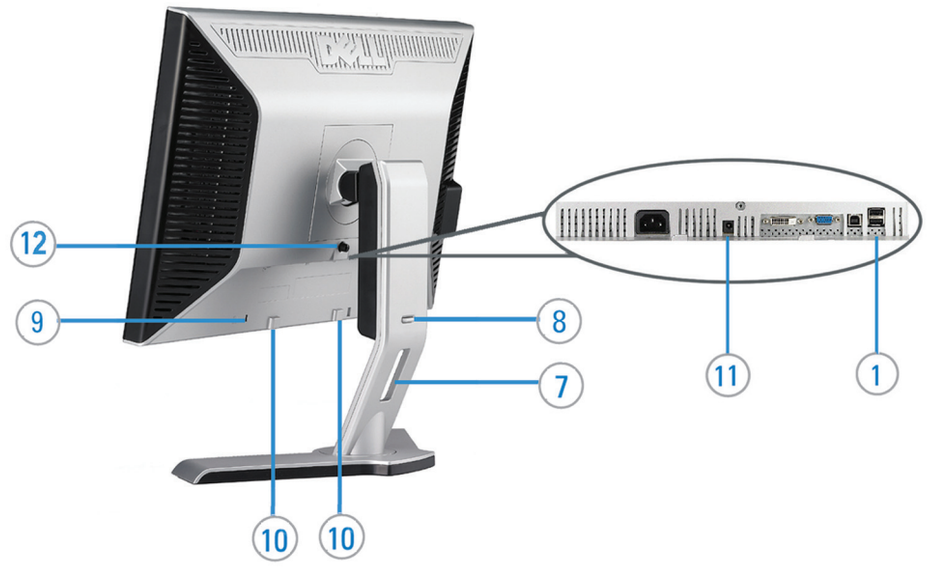

1. USB downstream port
2. Input Source Select
3. OSD Menu/Select
4. Brightness & Contrast/Down (-) button
5. Auto-Adjust/Up (+) button
6. Power button (with power light indicator)
7. Cable management hole
8. Lock down/release button
9. Security lock slot
10. Dell Soundbar mounting brackets
11. Power Out for Dell Soundbar
12. Monitor Lock/Release Button

1. USB 下游連接埠
2. 影像輸入選擇
3. OSD 功能表/選擇
4. 亮度和對比／向下（-）按鈕
5. 自動調整／向上（+）按鈕
6. 電源按鈕 (帶有電源指示燈)
7. 纜線理線孔
8. 鎖定/釋放按鈕
9. 安全鎖插槽
10. Dell Soundbar 勾槽托架
11. Dell Soundbar 電源輸出
12. 銀幕鎖定/鬆開按鈕

1. USB 下行端口
2. 视频输入选择
3. OSD 菜单/选择
4. 亮度和对比度/向下(-)按钮
5. 自动调整/向上(+)按钮
6. 电源按钮（带电源指示灯）
7. 线缆管理孔
8. 锁按下/松开按钮
9. 防盗锁插槽
10. Dell Soundbar 安装架
11. Dell Soundbar 电源输出
12. 银幕锁定/释放按钮

1. USBダウンストリームポート
2. ビデオ入力選択
3. OSD メニュー/選択
4. 明るさとコントラスト / ダウン (–) ボタン
5. 自動調整 / アップ (+) ボタン
6. 電源ボタン(電源ライトインジケータ付き)
7. ケーブル管理ホール
8. ロックダウン/リリースボタン
9. セキュリティロックスロット
10. Dell サウンドバー取付ブラケット
11. Dell Soundbar 用の電源コネクタ
12. パネルロック/リリースボタン

1. USB 다운스트림 포트
2. 비디오 입력 선택
3. OSD메뉴/선택
4. 밝기 & 대비/아래쪽(–) 버튼
5. 자동 조정/위쪽(+) 버튼
6. 전원 버튼(전원 표시등)
7. 케이블 관리 구멍
8. 잠금/해제 버튼
9. 도난 방지 장치 슬롯
10. Dell Soundbar 설치 브래킷
11. Dell Soundbar 전원 출력
12. 패널 잠금/잠금 해제 버튼

1. พอร์ตดาวน์สตรีม USB
2. เลือกสัญญาณภาพเข้า
3. เมนู OSD /เลือก
4. ปุ่มความสว่าง & ความเข้มหน้าจอ / ปุ่มลง (-)
5. ปุ่มปรับอัตโนมัติ / ปุ่มขึ้น (+)
6. ปุ่มเพาเวอร์ (พร้อมไฟแสดงสถานะเพาเวอร์)
7. รูสำหรับจัดระเบียบสายเคเบิล
8. ปุ่มล็อค/คลาย
9. ล็อคเคนซิงตัน
10. ที่ติดแถบเสียง Dell
11. ไฟไม่เข้าแถบเสียง Dell
12. ปุ่มล็อค/ปลดล็อคแผ่นจอ

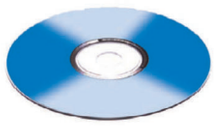

Finding Information

See the monitor's *User's Guide* on the *Drivers and User Documentation* media, for more information.

尋找資訊

如需詳細資訊，請參閱顯示器的*驅動程式與使用者說明文件*光碟中的*使用手冊*。

查找信息

有关的详细信息，请参见*驱动程序和用户文档* 介质中的显示器*用户指南*。

検索情報

詳細は、*ドライバおよびユーザー取扱説明書*メディアのモニタに関するユーザーガイドを参照してください。

정보 찾기

자세한 내용은*드라이버 및 사용* 자 문서매체에 있는 모니터*사용 설명서* 를 참조하십시오.

การค้นหาข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู *คู่มือผู้ใช้* ของจอภาพ บนสื่อที่เก็บ *ไดรเวอร์ และเอกสารผู้ใช้*

Information in this document is subject to change without notice.
© 2007 *Dell Inc.* **All rights reserved.**

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of *Dell Inc.* is strictly forbidden.

Dell and the *Dell* logo are trademarks of *Dell Inc. Dell* disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

August 2007

Printed in China

本指南的内容如有變更，恕不另行通知。
© 2007 *Dell Inc.*
版權所有。

未經 *Dell Inc.* 的書面許可，嚴禁任何形式的非法復制。

Dell 及 *Dell* 標誌爲 *Dell Inc.* 的商標。其他標誌和名稱的所有權皆不爲*Dell* 所有。

2007年8月

本指南的内容如有变更，恕不另行通知。
© 2007 Dell Inc.
版权所有

未经*Dell Inc.*
的书面许可，严禁任何形式的
非法复制。

Dell 和 *Dell* 徽标是 *Dell Inc.*
的商标。*Dell* 否认对非
Dell 公司的商标和商标名称的所有权。

2007年8月

本書に記載されている事項は事前通告
無しに変更されることがあります。
©2007 すべての著作権は *Dell Inc.* にあります。

Dell Inc. からの書面による許可
なく本書の複写、転載を禁じます。

*Dell*と *Dell* のロゴマークは、*Dell Inc.*
の登録商標です。
上記記載以外の商標や会社名が使
用されている場合がありますが、これ
らの商標や会社は、一切 *Dell Inc.*
に所属するものではありません。

2007年8月

이 안내서에 있는 내용은 사전 통보 없이
변경될 수 있습니다.
© 2007 *Dell Inc.* 모든 판권 소유.

Dell Inc. 의 서면
승인없이 제작되는 복제 행위는 엄격히
규제합니다.
Dell 과 *Dell* 로고는 *Dell Inc.*
의 등록상표 입니다.
Dell은 자사 외의 상표 및 상품명에
대해서는 어떤 소유권도 인정하지
않습니다.

2007 년 8월

เนื้อหาของคู่มือการใช้เล่มนี้ อาจเปลี่ยนก็ได้
โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
©2007 *Dell Inc.* สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามผลิตใดๆ โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากบริษัท
เดลคอมพิวเตอร์ คออร์ปเปอเรชั่น

Dell และโลโก้ *Dell* เป็นเครื่องหมายการค้าของ
บริษัทเดลคอมพิวเตอร์ บริษัทเดลไม่อนุญาตรั
บกรรมสิทธิ์สัญลักษณ์และเครื่องหมายการค้าที่
เปลี่ยนไป

สิงหาคม 2007